nevir



MODELO NVR-841 SBBU

BARRA DE SONIDO CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH LEA ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO

Manual del propietario

ADVERTENCIAS



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE

DESCARGA ELÉCTRICA.

NO RETIRE LA CUBIERTA (O EL RESPALDO)

NO HAY PARTES EN EL INTERIOR QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO DEL USUARIO.

PARA SERVICIO, RECURRA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.




El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: En caso de que cualquier líquido u objeto extraño se introdujera en la barra de sonido, no la use. Apague la barra de sonido y, a continuación desconecte la alimentación eléctrica








 No deje esta barra de sonido en lugares sujetos a temperaturas elevadas, a la luz directa del sol u otros lugares con variaciones extremas de temperatura.



 Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga la barra de sonido a lluvia o a lugares húmedos.

ADVERTENCIAS



4. Para evitar daños al equipo, desconecte de la toma de corriente si no está en uso.



5. Para desconectar el equipo, siempre manipule el cable por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.



 Coloqueel equipo sobre una superficie estable y evite colocar otros objetos encima.



7. Cuidados y limpieza: Use un paño suave y seco para limpiar. Para suciedad difícil, moje el paño en una solución con detergente suave; exprima bien y limpie.No use agentes volátiles como benceno o adelgazador de pintura, ya que pueden dañar el acabado de la superficie del equipo.




8. Para evitar el sobrecalentamiento, no obstruya las rejillas de ventilación.




9. Debe evitarse que caigan gotas de agua o goteras sobre este equipo, y no deben ponerse recipientes que contengan agua sobre el equipo, como floreros.

NOTA: No quite la rejilla que protege la barra de sónido y cubre la placa electrónica.
 Cualquier tipo de manipulación debe realizarse por un Servicio Técnico de Nevir S.A.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

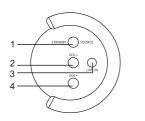

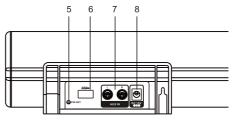

1. Botón STANDBY: Presione durante 3 segundos para encender o apagar la unidad.

Botón SOURCE: Para cambiar mediante un toque a FM, Bluetooth, USB, AUX in o LINE in.

2. VOL (Volume) +: Presione para aumentar el volumen.


Conector para entrada LINE IN

- 4. VOL (Volume) -: Presione para reducir el volumen.
- 5. Antena de FM.
- 6. Entrada de USB.
- 7. Entradas de AUX L/R IN.
- 8. Conector de entrada de corriente continua DC

Indicadores LED

Estado	Color del indicador
Apagado	Luz roja
Modo Aux In	Luz blanca
Modo Line In	Luz verde
Modo Radio	Luz morada
Bluetooth listo	Luz azul destellante
Bluetooth conectado	Luz azul
Modo USB	Luz amarilla

CONTROL REMOTO - UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

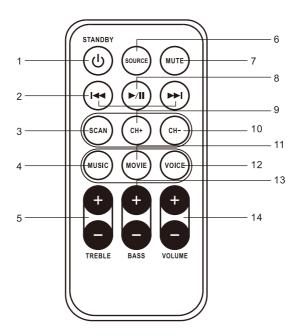


- 1. Botón STANDBY: Presione para encender o apagar la unidad.
- 2. Skip: En el modo USB o Bluetooth, presione para ir una pista hacia adelante o hacia atrás.
- 3. Botón SCAN: Presione para explorar las estaciones de radio en el modo FM Radio, luego guardarlas en la lista de memoria automáticamente. Puede guardarse un total de 30 estaciones.
- 4. Botón MUSIC: Presione para cambiar al ecualizador optimizado (EQ) para la música.
- 5. Botones TREBLE: Presione para aumentar o disminuir los agudos.
- (Solo funciona en el modo de música)
- 6. Source: Presione para cambiar entre los modos Line In, AUX, FM, Bluetooth y USB.
- 7. Botón MUTE: Presione para silenciar el sonido, presione de nuevo para restaurarlo.
- 8. Play/Pause: En el modo USB o Bluetooth, presione para reproducir o poner en pausa una pista.
- 9. Botón CH +: Presione para ir al siguiente canal guardado.
- 10. Botón CH -: Presione para ir al canal guardado anterior.
- 11. Botón MOVIE: Presione para cambiar a ecualizador optimizado (EQ) para sonido de película.
- 12. Botón VOICE: Presione para cambiar a ecualizador optimizado (EQ) para diálogos.
- 13. Botones BASS: Presione para aumentar o disminuir los graves.
- (Solo funciona en el modo de música)
- 14. Botones VOLUME: Presione para ajustar el volumen.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

-Inserte el enchufe pequeño del adaptador AC proporcionado en el enchufe de corriente continua (DC) de la unidad.



-Inserte el adaptador AC a la toma de corriente AC de pared de 100-240 V CA, 50/60 Hz.


NOTA: Si el aparato no detecta señal de audio desde el line-in, Aux., Bluetooth o USB; tras 60 minutos de inactividad, se apagará automáticamente

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS (CONTROL REMOTO)

Para reemplazar la batería circular:

- 1. Empuje el seguro y a continuación deslice el porta batería de la forma que se indica a la derecha.
- Reemplace la batería vieja con una nueva batería circular CR2025 de acuerdo con las marcas de polaridad del control remoto.





PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS:

Use solo el tamaño y el tipo especificado de baterías.

- 1. Use solo el tamaño y el tipo especificado de baterías.
- 3. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al instalar la batería de la forma que se indica en el compartimento de las baterías. Una batería colocada al revés puede provocar daños al dispositivo.
- 3. Si la batería del dispositivo se ha consumido o si el dispositivo no va a usarse durante un largo tiempo, retire las baterías para evitar daños o lesiones por un posible derrame de la batería.
- 4. No intente recargar baterías que no son recargables, ya que pueden sobrecalentarse y romperse.
- 5. No deben exponerse las baterías a calor excesivo como el sol directo, fuego o fuentes similares.
- 6. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de la instalación.
- 7. No mezcle tipos diferentes de baterías (por ejemplo alcalinas y de carbón-zinc) o baterías viejas con nuevas.



DISTANCIA EFECTIVA DEL TRANSMISOR REMOTO




NOTAS:

- Cuando hay algún obstáculo entre la unidad y el transmisor, es posible que el transmisor no funcione.
- Cuando la luz del sol directa, una l\u00e4mpara incandescente, una l\u00e4mpara fluorescente o cualquier otra luz fuerte brilla sobre el SENSOR REMOTO de la unidad, la operaci\u00f3n remota puede volverse inestable.

ESCUCHAR DESDE EL ENCHUFE AUX IN:

1. Conecte el enchufe Aux out (salida de auxiliar) del reproductor de audio externo (como un reproductor de DVD, TV, VCR, etc.) a los enchufes AUX in (entrada de auxiliar) de la parte posterior de la Barra de sonido por medio del cable de conexión RCA proporcionado de la forma que se muestra en la imagen:




- Conecte la Barra de sonido a la alimentación de energía de la forma descrita anteriormente. Se encenderá el indicador Standby.
- Presione el botón STANDBY en la Barra de sonido o en el control remoto para encender la Barra de sonido.
- 4. Presione repetidamente el botón SOURCE de la unidad o presione el botón Source del control remoto para cambiar al modo AUX. Se encenderá el indicador AUX.
- 5. Encienda el reproductor externo conectado e inicie la reproducción de la forma usual.
- 6. Presione los botones de volumen para ajustar el nivel del volumen.
- 7. Presione los botones TREBLE del control remoto para ajustar los agudos según se desee.
- 8. Presione los botones BASS del control remoto para ajustar los graves según se desee.
- 9. Presione los botones de modo de EQ para el ecualizador predefinido de MUSIC (música), MOVIE (película) o VOICE (voz) para el efecto que se desee.
- 10. Presione el botón MUTE para silenciar el sonido, presione de nuevo para restaurarlo.
- 11. Al terminar de escuchar, presione el botón STANDBY en el altavoz o el control remoto para apagar (poner en modo Standby) el altavoz.

ESCUCHAR DESDE EL ENCHUFE LINE IN:

- 1. Conecte en el conector de salida para audifonos/auriculares o el conector de salida (Line out) del reproductor externo de sonido (como un reproductor de MP3, un reproductor de CD, etc.) a los enchufes de entrada LINE IN de la unidad por medio del cable de conexión para la entrada (LINE in) de la forma que se muestra a la derecha:
- 2. Presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para encender la unidad. El indicador verde se encenderá. Nota: Si la unidad está en el modo BT (Bluetooth), se encenderá el indicador azul. Presione el botón Source en el control remoto para cambiar al modo LINE in.
- 3. Encienda el reproductor externo conectado e inicie la reproducción de la forma usual.
- 4. Presione los botones de volumen para ajustar el nivel del volumen.
- 5. Presione el botón MUTE para silenciar el sonido, presione de nuevo para restaurarlo.
- 6. Al terminar de escuchar, presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para apagar (poner en modo Standby) el altavoz.

NOTA: Para ahorrar energía eléctrica, desconecte el adaptador de AC/DC de la toma de corriente de pared si no se va a utilizar durante un largo tiempo.

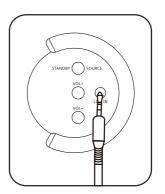



EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH Y REPRODUCCIÓN:

- 1. Encienda la Barra de sonido, se acuerdo con los procedimientos anteriores.
- 2. Presione repetidamente el botón SOURCE de la Barra de sondo o presione el botón Source del control remoto para cambiar al modo BT. Se encenderá el indicador BT.
- 3. Encienda la función BT en el reproductor BT externo y espere unos segundos hasta que el reproductor BT externo y el altavoz se emparejen. Reproduzca música en el reproductor BT externo de la forma usual.
- 4. Las demás operaciones son iguales al modo AUX IN.

NOTAS:

- 1. Durante el primero uso, conecte el reproductor BT externo de la siguiente manera:
- A. Ponga la Barra de sonido en el modo BT de acuerdo con los procedimientos anteriores, el indicador BT se encenderá y destellará.
- B. Encienda el reproductor BT externo e ingrese al modo de búsqueda de BT. Inicie el emparejamiento de acuerdo con las instrucciones del reproductor BT externo (Para detalles acerca de los procedimientos para el emparejamiento, consulte el manual del usuario de su reproductor BT).
- C. Cuando el reproductor BT externo busque la Barra de sonido, nuestro número de modelo, "NVR-841 SBBU" aparecerá en la pantalla del reproductor BT externo.
- D. Puede ser necesario ingresar el código de emparejamiento "0000".

ESCUCHAR RADIO:

- 1. Encienda la Barra de sonido, se acuerdo con los procedimientos anteriores.
- 2. Presione repetidamente el botón SOURCE de la unidad o presione el botón Source del control remoto para cambiar al modo Radio (FM). Se encenderá el indicador de FM.
- 3. La primera vez: Presione el botón SCAN en el control remoto para iniciar una búsqueda automática (puede demorarse algunos minutos). Las estaciones FM disponibles se guardarán en la lista de la memoria interna. Después de escanear: Presione el botón CH (Channel) + para ir al siguiente canal guardado, presione el botón CH (Channel) para ir al canal guardado anterior. Repita los mismos procedimientos hasta encontrar y reproducir la estación deseada.
- 4. Las demás operaciones son iguales al modo AUX IN.

OPERACIÓN DE USB:

- 1. Presione repetidamente el botón "SOURCE" en el control remoto o en la unidad para entrar al modo USB, el cual se indica con una luz amarilla.
- 2. Conecte una memoria flash USB u otro dispositivo de almacenamiento USB al enchufe de USB, la música se cargará y se reproducirá automáticamente.
- 3. Reproduzca y ponga en pausa la pista de la canción que desee usando la navegación del control remoto. Presione → para ir a la pista anterior. Presione → para ir a la pista siguiente. Puede reproducir música en formatos MP3, WMA y WAV.



MONTAJE EN LA PARED DEL SONIDO DE TEATRO

Recomendamos que este altavoz sea montado profesionalmente. Mediante el uso de los accesorios de montaje en pared incluidos, la Barra de sonido puede montarse sobre una pared.

Distancia entre dos soportes



Necesitará

- -Nivel
- -Lápiz
- -Taladro manual o eléctrico
- -Cinta de medir
- 1/. Para montaje en una pared de madera

Debe usar



2 piezas de tornillos cortos

- Use la CINTA DE MEDIR para decidir la altura a la que le gustaría montar la Barra de SONIDO en la pared. La Barra de SONIDO debe colocarse a 5 pies de una toma de corriente AC al alcance del enchufe.
- 2. Marque la posición de los tornillos de montaje en la pared usando un lápiz.
- 3. Alinee ambas marcas por encima del NIVEL para asegurarse de que estén niveladas. Si no lo están, ajuste las marcas según sea necesario para alinearlas.
- 4. Después de haber verificado sus marcas, perfore la EVA y coloque los tornillos directamente en las marcas que hizo en la pared.
- 5. Use el NIVEL para verificar que los tornillos de montaje estén nivelados.
- 6. Coloque la Barra de sonido sobre los soportes de montaje y asegúrese de que la conexión sea firme y estable antes de soltar la Barra de sonido.
- 7. Finalmente, use el NIVEL para confirmar que la Barra de sonido esté nivelada.




MONTAJE EN LA PARED DEL SONIDO DE TEATRO

2/. Montaje en un muro de yeso


Debe usar






2 piezas de tornillo cortos2 piezas de taquetes de plástico

- Use la CINTA DE MEDIR para decidir la altura a la que le gustaría montar la Barra de Altavoz en la pared. La Barra de SONIDO debe colocarse a 5 pies de una toma de corriente AC al alcance del enchufe.
- 2. Marque la posición de los tornillos de montaje en la pared usando un lápiz.
- 3. Alinee ambas marcas por encima del NIVEL para asegurarse de que estén niveladas. Si no lo están, ajuste las marcas según sea necesario para alinearlas.
- 4. Taladre un orificio con un taladro eléctrico.
- 5. Use un martillo y clave suavemente los dos taquetes de plástico en los orificios.
- 6. Perfore la EVA con los tornillos directamente sobre los orificios.
- 7. Use el NIVEL para verificar que los tornillos de montaje estén nivelados.
- 8. Coloque la Barra de SONIDO sobre los soportes de montaje y asegúrese de que la conexión sea firme y estable antes de soltar la Barra de sonido.
- 9. Finalmente, use el NIVEL para confirmar que la Barra de sonido esté nivelada.



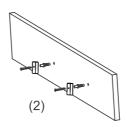

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Qué hacer
No enciende	Verifique la conexión del adaptador AC/DC entre la unidad y la toma de corriente de la pared.
No hay sonido	Verifique que el control del volumen NO esté al mínimo
	Verifique que NO esté seleccionado MUTE.
El control remoto no funciona.	Reemplace la batería.
	Asegúrese de que no haya obstáculos enfrente del altavoz.
No hay sonido en el modo Bluetooth	Verifique que haya efectuado el emparejamiento. Es necesario emparejar el reproductor de Bluetooth externo y el altavoz con la contraseña "0000" antes de la primera reproducción.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Fuente de alimentación:	OC == 15V 1.2A
Fuente de alimentación del control remoto:D	C = 3V, 1 batería CR 2025 (incluida)
Consumo de energía:M	áximo 30W
Potencia del audio:	
Canal izquierdo1	5W
Canal derecho1	5W
Impedancia de los altavoces:	
Canal izquierdo4	Ohm x2,20W máx.
Canal derecho4	Ohm x 2,20W máx.

Accesorios:

- 1 Manual del usuario
- 1 Control remoto -- Usa 1 batería circular CR 2025 (incluida)
- 1 Adaptador AC (Entrada: AC 100-240V-, 50/60 Hz, 1.0A;

Salida: DC = 15V, 1.2A,)

- 1 Cable de entrada (LINE in) de 3,5 mm
- 1 Cable RCA
- 2 tornillos
- 2 taquetes de plástico
- 2 espaciadores de EVA





Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.





The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons. "hazardous voltage" within the product enclosure which may be occur.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Should any form of liquid on a foreign object enter the Soundbar, do not use it. Switch off the Soundbar, and then disconnect the power source.



Do not attempt to modify this Soundbar in anyway.
 This may result in fire, injury, electric shock or serious damage to you or the product.




Do not leave this Soundbar in places subject to extremely high temperatures direct sunlight or other places of extreme variances in temperature.



 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the Soundbar under the rain or moisture places.



WARNINGS



4.To prevent damage to the equipment, please unplug from the power outlet if not in use.



5.To unplug the equipment, always handle the power cord using the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord.




6.Place the equipment on a stable surface and avoid placing other objects on top.



7.Cleaning care: Use a soft, dry cloth for cleaning. For stubborn dirt, soak the cloth in a weak detergent solution; wring well and wipe to remove the dirt. Do not use volatile agents such as benzene or paint thinner, as they may damage the surface finish of the equipment.





8. Please do not block the cooling vents to avoid overheating.



9. This equipment must be avoided from any water drops or dripping; and please don't set any bottles on the equipment such as vase which may be full with liquid.

LOCATION OF CONTROLS

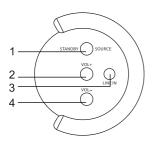

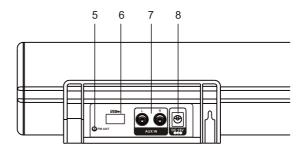


- STANDBY button: Press 3 seconds to turn the unit on or off.
 SOURCE button: One touch to switch to either FM, bluetooth, USB, AUX in or LINE in.
- 2. VOL (Volume) +: Press to increase the volume.
- 3. LINE IN jack.
- 4. VOL (Volume) -: Press to decrease the volume.
- 5. FM antenna.
- 6. USB Input.
- 7. AUX L/R IN jacks.
- 8. DC jack in.

LED Indicators

Status	Indicator Color
Power Off	Red Light
Aux In Mode	White Light
Line In Mode	Green Light
Radio Mode	Purpl Light
Bluetooth Ready	Flashing Blue Light
Bluetooth Connected	Blue Light
USB Mode	Yellow Light

REMOTE CONTROL -LOCATION OF CONTROLS

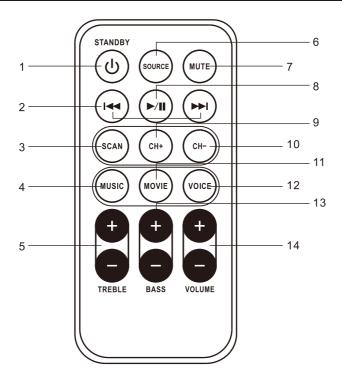


- 1. STANDBY button: Press to turn the unit on or off.
- 2. Skip: In USB or Bluetooth mode, press to skip forward or back one track.
- 3. SCAN button: Press to scan for available radio stations in FM Radio mode, then store in the memory list automatically. Total 30 stations can be stored.
- 4. MUSIC button: Press to switch to the EQ optimized for music.
- 5. TREBLE buttons: Press to adjust the treble up or down. (Only work under music mode)
- 6. Source: Press to switch between, Line In, AUX, FM, Bluetooth, and USB modes.
- 7. MUTE button: Press to mute the sound, press again to resume.
- 8. Play/Pause: In USB or in Bluetooth mode, press to play or pause a track.
- 9. CH + button: Press to skip to next stored channel.
- 10. CH button: Press to skip to previous stored channel.
- 11. MOVIE button: Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
- 12. VOICE button: Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
- 13. BASS buttons: Press to adjust the bass up or down. (Only work under music mode)
- 14. VOLUME buttons: Press to adjust the volume.



POWER SOURCE

- Insert the small plug from the supplied AC adapter to the DC IN Jack on the unit.
- Insert the AC adaptor to wall outlet having AC 100-240V~ AC, 50/60 Hz.




NOTE:

Auto Power Off: if no audio signal is continuously detected from BT,CD,Aux in or Line in for more than 60 minutes, the unit will power off automatically.

BATTERIES INSTALLATION (REMOTE CONTROL)

To replace the button cell:

- 1. Push the tab, then slide out the battery tray as the figure on the right.
- Replace the old button cell by a new CR 2025 button cell as the polarity markings on the remote control.
- 3. Close the battery tray.




BATTERY PRECAUTIONS:

Follow these the size and type of battery specified.

- 1. Use only the size and type of battery specified.
- Be sure the follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
- 3. If the battery in the device is consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- 4. Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture.
- 5. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 6. Clean the battery contacts and also those of the device prior the battery installation.
- 7. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zine) or old batteries with fresh ones.


EFFECTIVE DISTANCE OF REMOTE TRANSMITTER

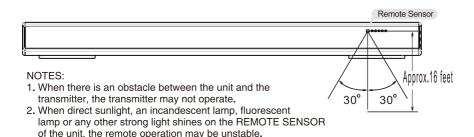



LISTENING FROM AUX IN JACK:

 Connect the Aux out jacks from the external audio player (such like DVD player, TV, VCR ...etc.) to the AUX IN jacks on the rear of Sound Bar by the supplied RCA connection cable as the figure below:



- 2. Connect the Sound Bar to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
- Press the STANDBY button on the Sound Bar or Remote Control to power on the Sound Bar.
- 4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or press the Source button on the Remote Control to turn to AUX mode. The AUX indicator will turn on.
- 5. Power on the connected external player and start playback as usual.
- 6. Press the volume buttons to adjust volume level.
- 7. Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
- 8. Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust bass as desired.
- 9. Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as desired.
- 10. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
- 11. When finished listening, press STANDBY button on the Speaker or Remote Control to power Off (Standby mode) the Speaker.


LISTENING FROM LINE IN JACK:

- Connect the Headphone/Earphone; Line out jack from the external audio player (such like MP3 player; Discman ... etc) to the LINE IN jack on the unit by the supplied LINE in connection cable as the figure on right.:
- Press the STANDBY button on the unit or Remote Control to power on the unit. The green indictaor will turn on.

Note: If the unit is in BT (Blue Tooth) mode, the blue indicator will light. Press the Source button on the Remote Control to switch to LINE in mode.

- Power on the connected external player and start playback as usual.
- 4. Press the volume buttons to adjust volume level.
- 5. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
- 6. When finished listening, press STANDBY button on the unit or Remote Control to power Off (Standby mode) the unit.

NOTE: To saving electric power, unplug the AC/DC Adaptor from wall outlet if long period of time will not use.

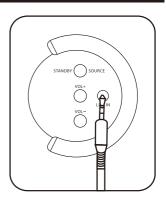



BT PAIRING AND PLAYBACK:

- 1. Power on the Sound Bar as previous procedures.
- Press the SOURCE button on the Sound Bar repeatedly or press Source button on the Remote Control to turn to BT mode. The BT indicator will turn on.
- Turn on the BT function in the external BT player and wait a few seconds until the external BT player and the speaker were paired. Play the music in the external BT Player as usual.
- 4. Other operations are same as AUX IN mode.

NOTES:

- 1. In first time use, connect the external BT Player as below:
 - A. Turn the Sound Bar to BT mode as previous procedures, the BT indicator will turn on and flash.
 - B. Power on the external BT player and enter to BT searching mode. Start pairing as the on screen instructions on the external BT Player (For details pairing procedures, please refer to the user's manual of your BT player.).
 - C. When the external BT player searched the Sound Bar, our model number "M75RB-MD" will appear on the display of external BT player.
 - D. Pairing code "0000" may need to enter.

LISTEN TO RADIO:

- 1. Power on the Sound Bar as previous procedures.
- Press the SOURCE button on the unit repeatedly or press Source button on the Remote Control to turn to Radio (FM) mode. The FM indicator will turn on.
- 3. In first time: Press the SCAN button on the Remote Control to start auto searching (It may take a few minutes). The available FM stations will be stored into internal memory list. After scanning: Press the CH (Channel) + button to skip to next stored channel, press the CH (Channel) button to skip to previous stored channel. Repeat the same procedures until the desired station are found and play.
- 4. Other operations are same as AUX IN mode.

USB OPERATION:

- 1. Press "SOURCE" button on the remote control or on the unit repeatedly to enter USB mode, indicated by yellow light.
- 2. Connect a USB flash or other USB storage device to the USB jack, music will be loaded and played automatically.
- 4. You can play the music in MP3 WMA and WAV format.



WALL MOUNTING THE THEATER SOUND

We recommend having this speaker professionally mounted. By using the included wall mounting accessories, the sound bar can be mounted onto a wall.

Distance Between Two Brackets



You will need

Level

Pencil

·Manual or Electric drill


Tape Measure

1/. Mounting on the wooden wall You should use



2 pcs short screws

- 1. Use the TAPE MEASURE to decide how high you'd like to hang the SOUND Bar on the wall. The SOUND Bar must be hung within 5 feet of an AC power outlet for the attached AC power cord to reach.
- 2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil.
- 3. Line the LEVEL up on both of your mark sure they are level. If they're not, adjust the marks as needed to make them level.
- 4. After you've double checked your marks, drill through the EVA with screw directly into the marks that you have made on the wall.
- Use the LEVEL to check that the mounting screws are level.
- Put the Sound Bar onto the mounting brackets, and make sure there is a firm and stable connection before letting go of the Sound Bar.
- 7. Finally, use the LEVEL to confirm that the Sound Bar is level.

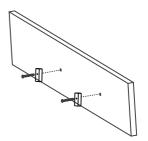



WALL MOUNTING THE THEATER SOUND

2/. Mounting on the dry wall

You should use









2 pcs plastic tubes

- Use the TAPE MEASURE to decide how high you'd like to hang the Speaker Bar on the wall. The SOUND Bar must be hung within 5 feet of an AC power outlet for the attached AC power cord to reach.
- 2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil.
- Line the LEVEL up on both of your mark sure they are level. If they're not, adjust the marks as needed to make them level.
- 4. Drill a hole by a powerful electric drill.
- 5. Use a hammer gently nail 2 plastic tubs into the holes.
- 6. Drill through the EVA with screws directly into the holes.
- 7. Use the LEVEL to check that the mounting screws are level.
- 8. Put the SOUND Bar onto the mounting brackets, and make sure there is a firm and stable connection before letting go of the Sound Bar.
- 9. Finally, use the LEVEL to confirm that the Sound Bar is level.

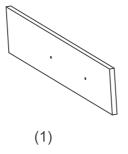

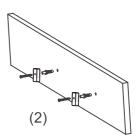

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	What to do
No power	Check the connection of the AC/DC adapter between the unit and wall outlet.
No sound	Check that the volume control is NOT at minimum
	Check that it is NOT set to mute.
The remote control	Replace the battery.
won' t work	Make sure there are no obstacles obscuring the front of the unit.
No sound from in BT mode	Check if you have pairing or not. It needs to pair the external BT player and the speaker with password "0000" before 1st time listening.

GENERAL SPECIFICATIONS

Power Source of Remote Control:.....DC 3V, 1X CR 2025 battery (Included)

Power Consumption: Maximum 30W

Audio Power:

Left Channel15W

Right Channel......15W

Impedance of Speakers:

Accessories:

- 1 x User's Manual
- 1 x Remote Control uses 1X CR 2025 button cell (Included)
- 1 x AC Adaptor (Input: AC 100-240V~, 50/60 Hz, 1.0Å; Output: DC --- 15V, 1.2A,)
- 1 x 3.5mm LINE In cable
- 1 x RCA cable
- 2 x Screws
- 2 x Plastic Tubes
- 2 x EVA spacer





Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. ya que se necesitan herramientas especiales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, **S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

EMC:

EC Council Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Registration No.: NTC1409201E-1

ERP:

ErP Directive 2009/125/EC Registration No.: NTC1409208S

LVD:

R&TTE directive 1999/5/EC Electromagnetic Compatibility Registration No.: NTC1409202E-1

Descripciones del aparato: Barra De Sonido Con Bluetooth

Modelo NEVIR: NVR-841 SBBU

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

